



P+5000


P+5000

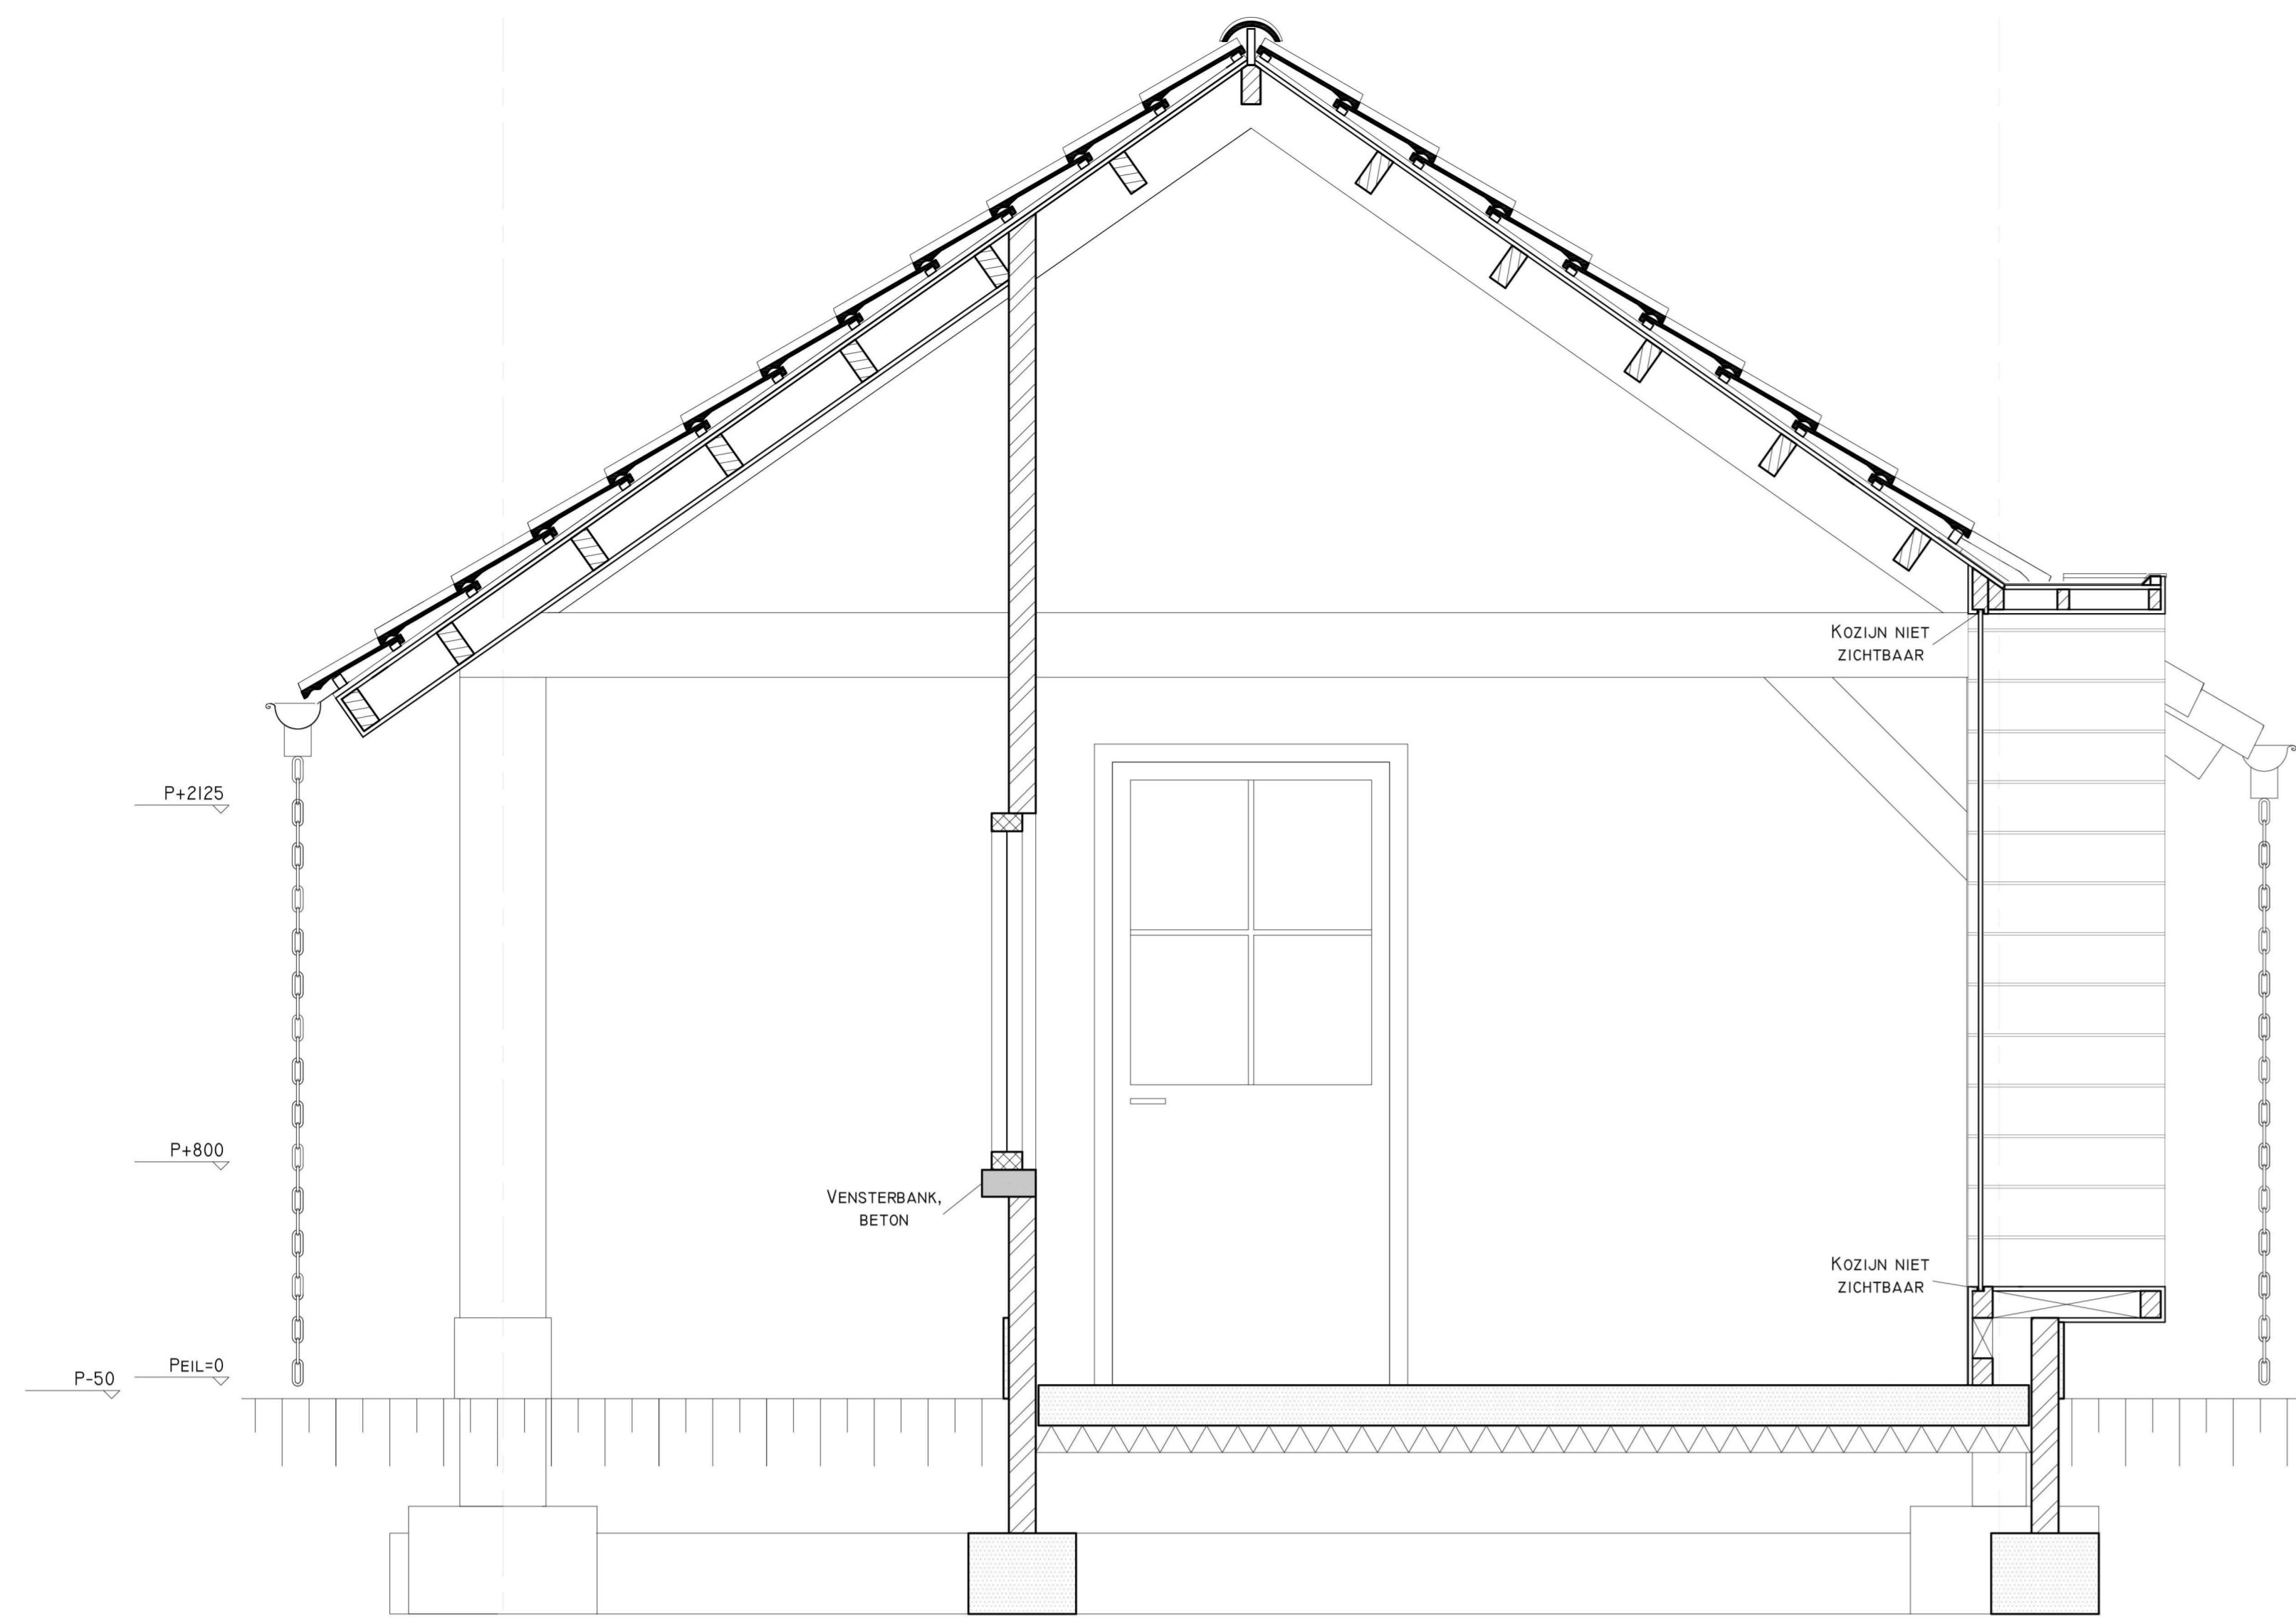

DOORSNEDE A-A'

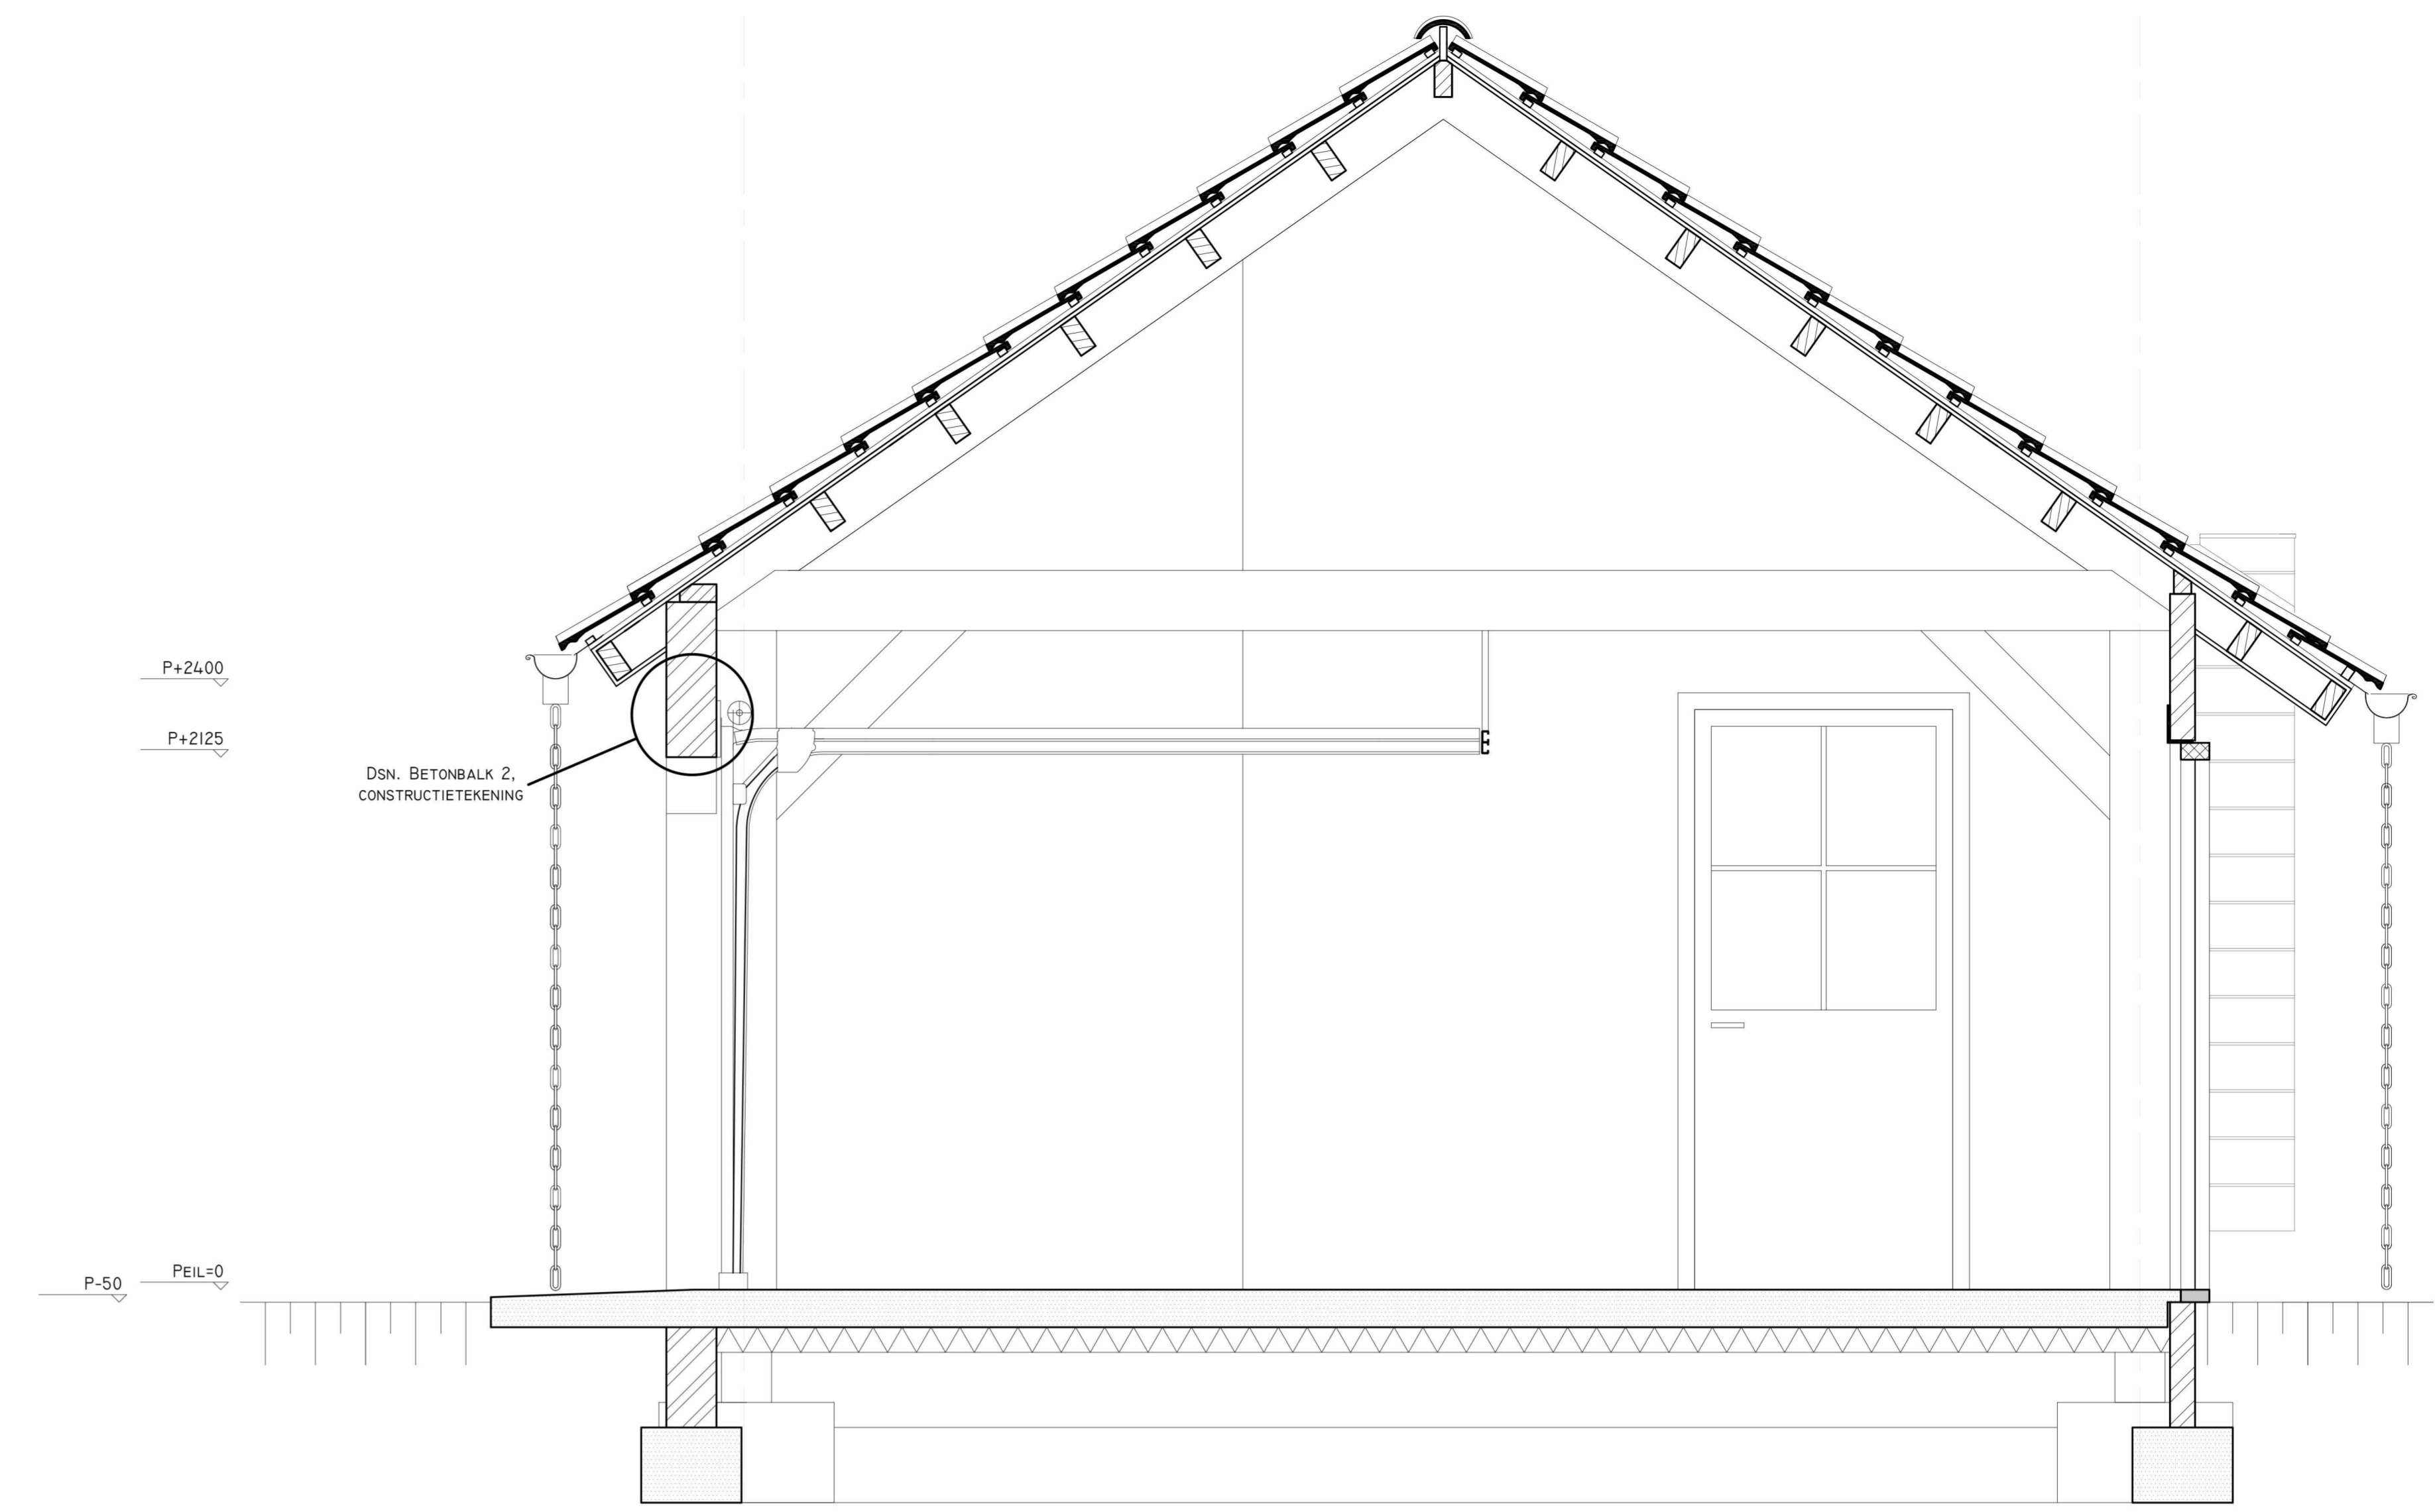

DOORSNEDE B-B'

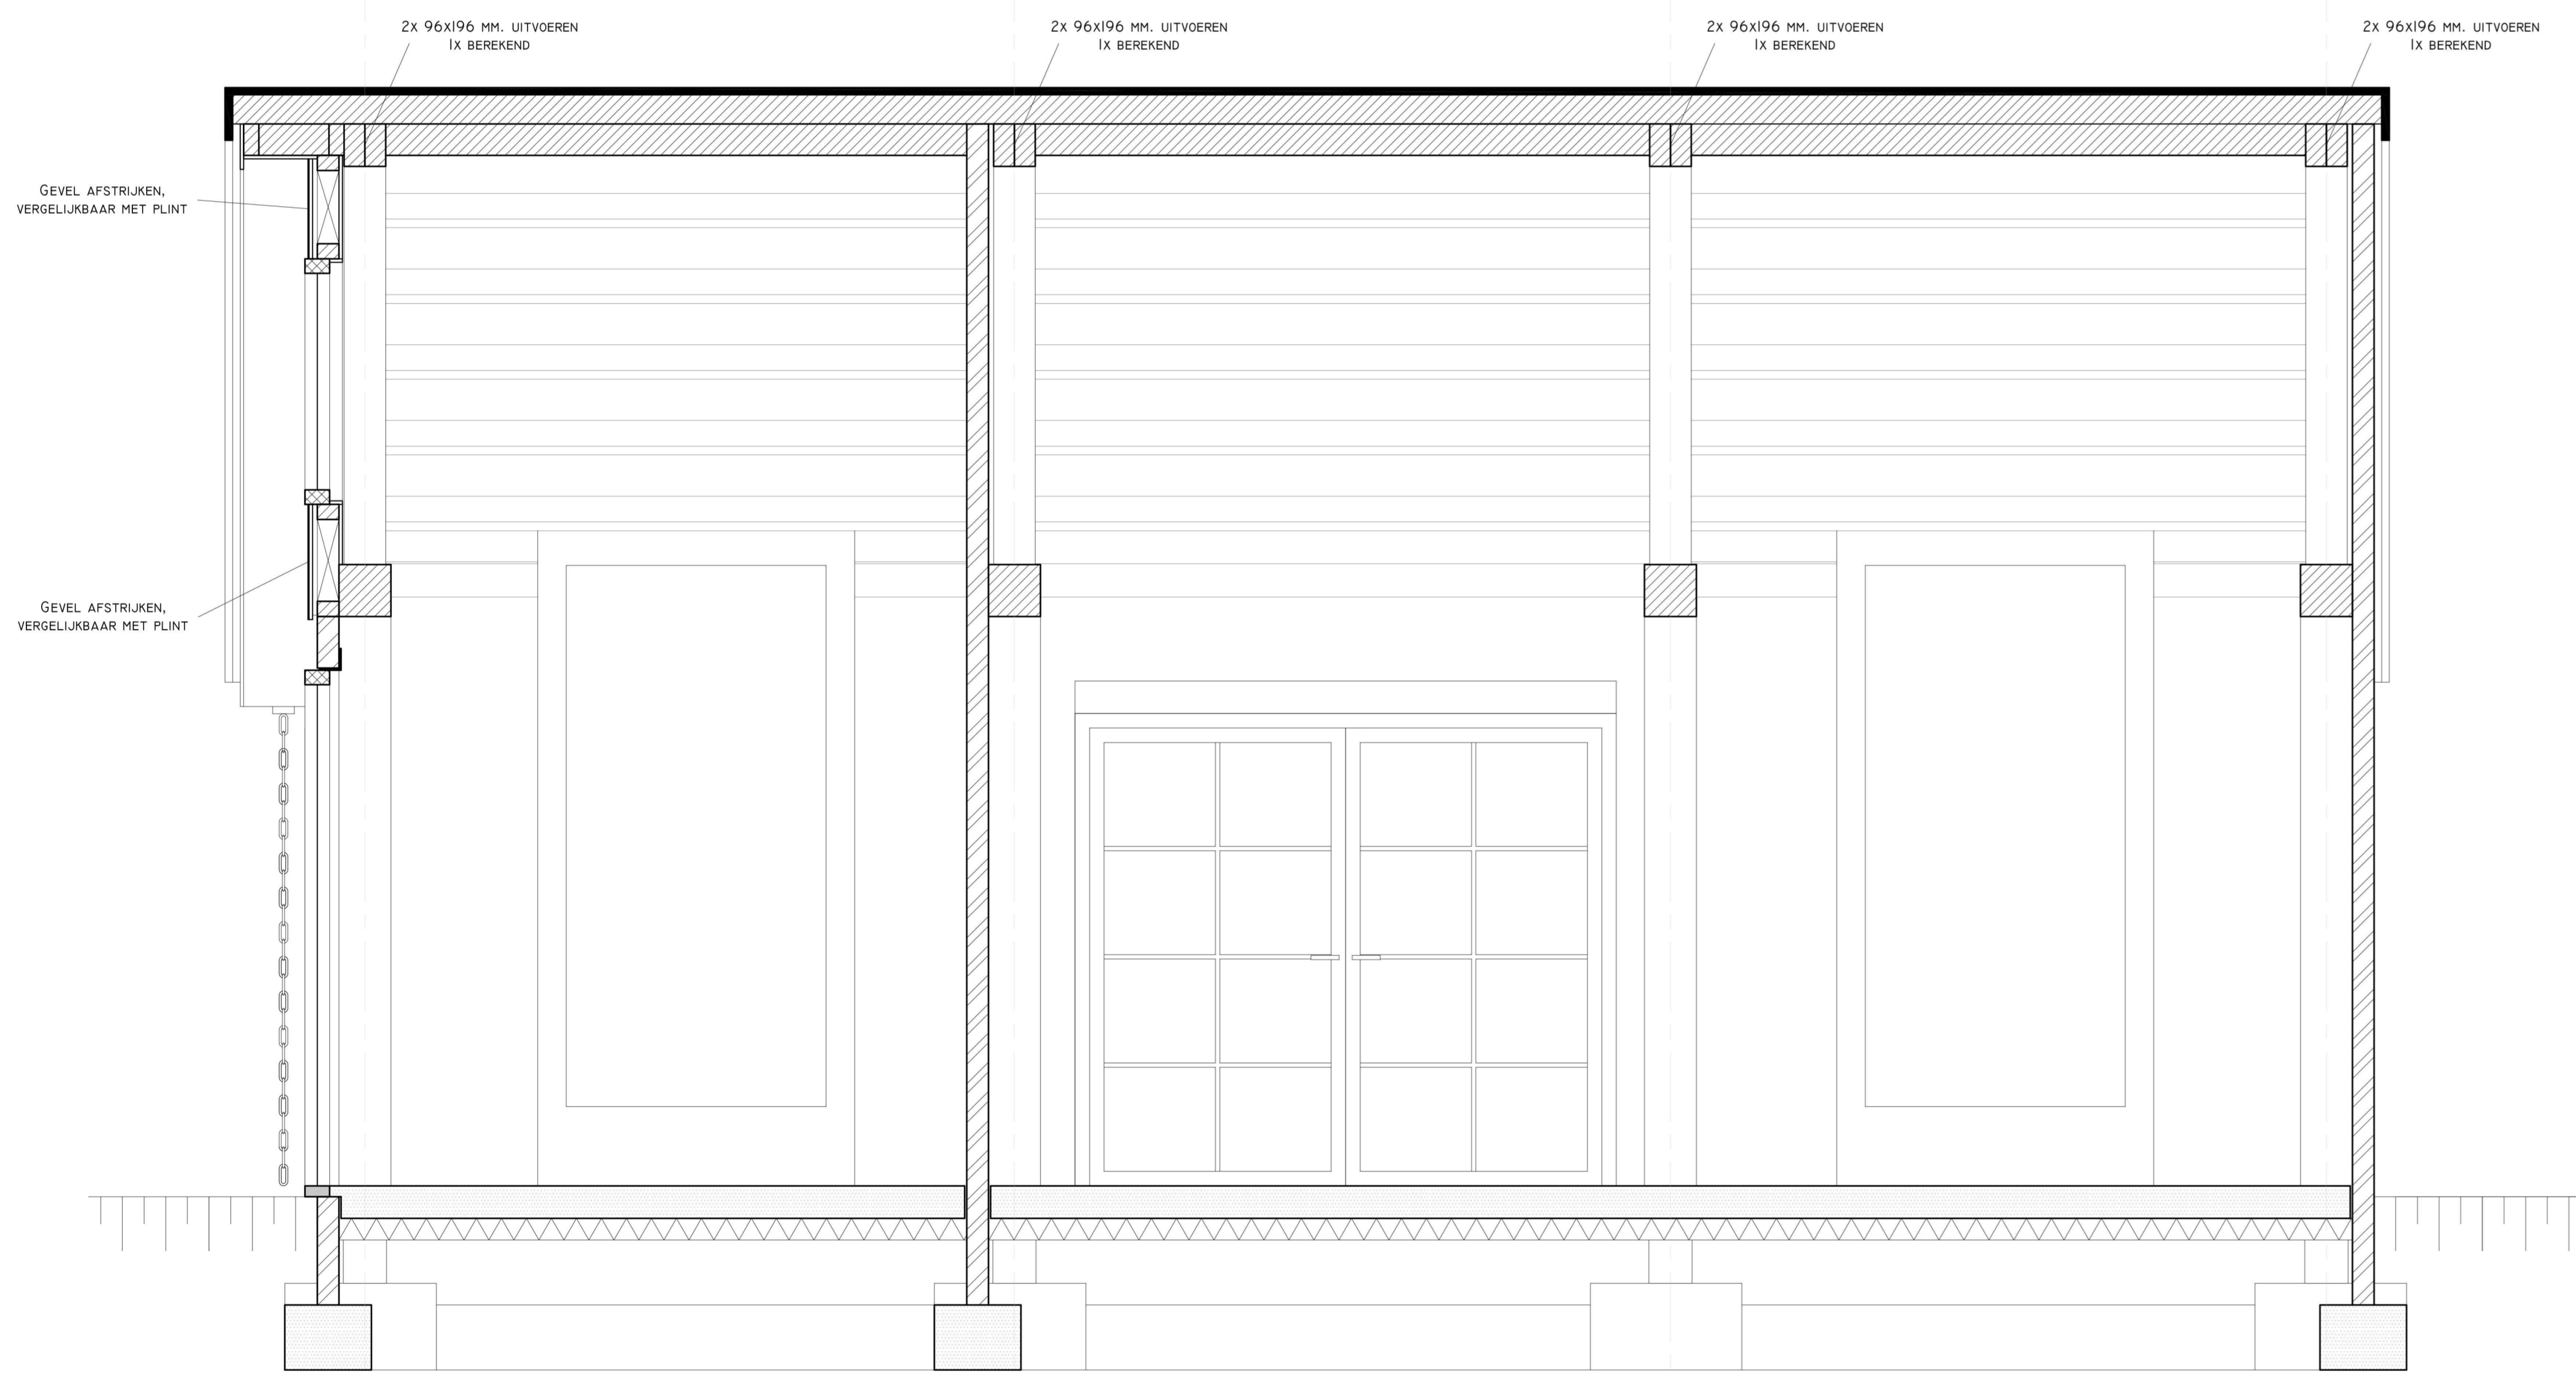

DOORSNEDE C-C'

P+5000

P+2870

P+2630


PEIL=0

P+50

P+450


P+550

P+850

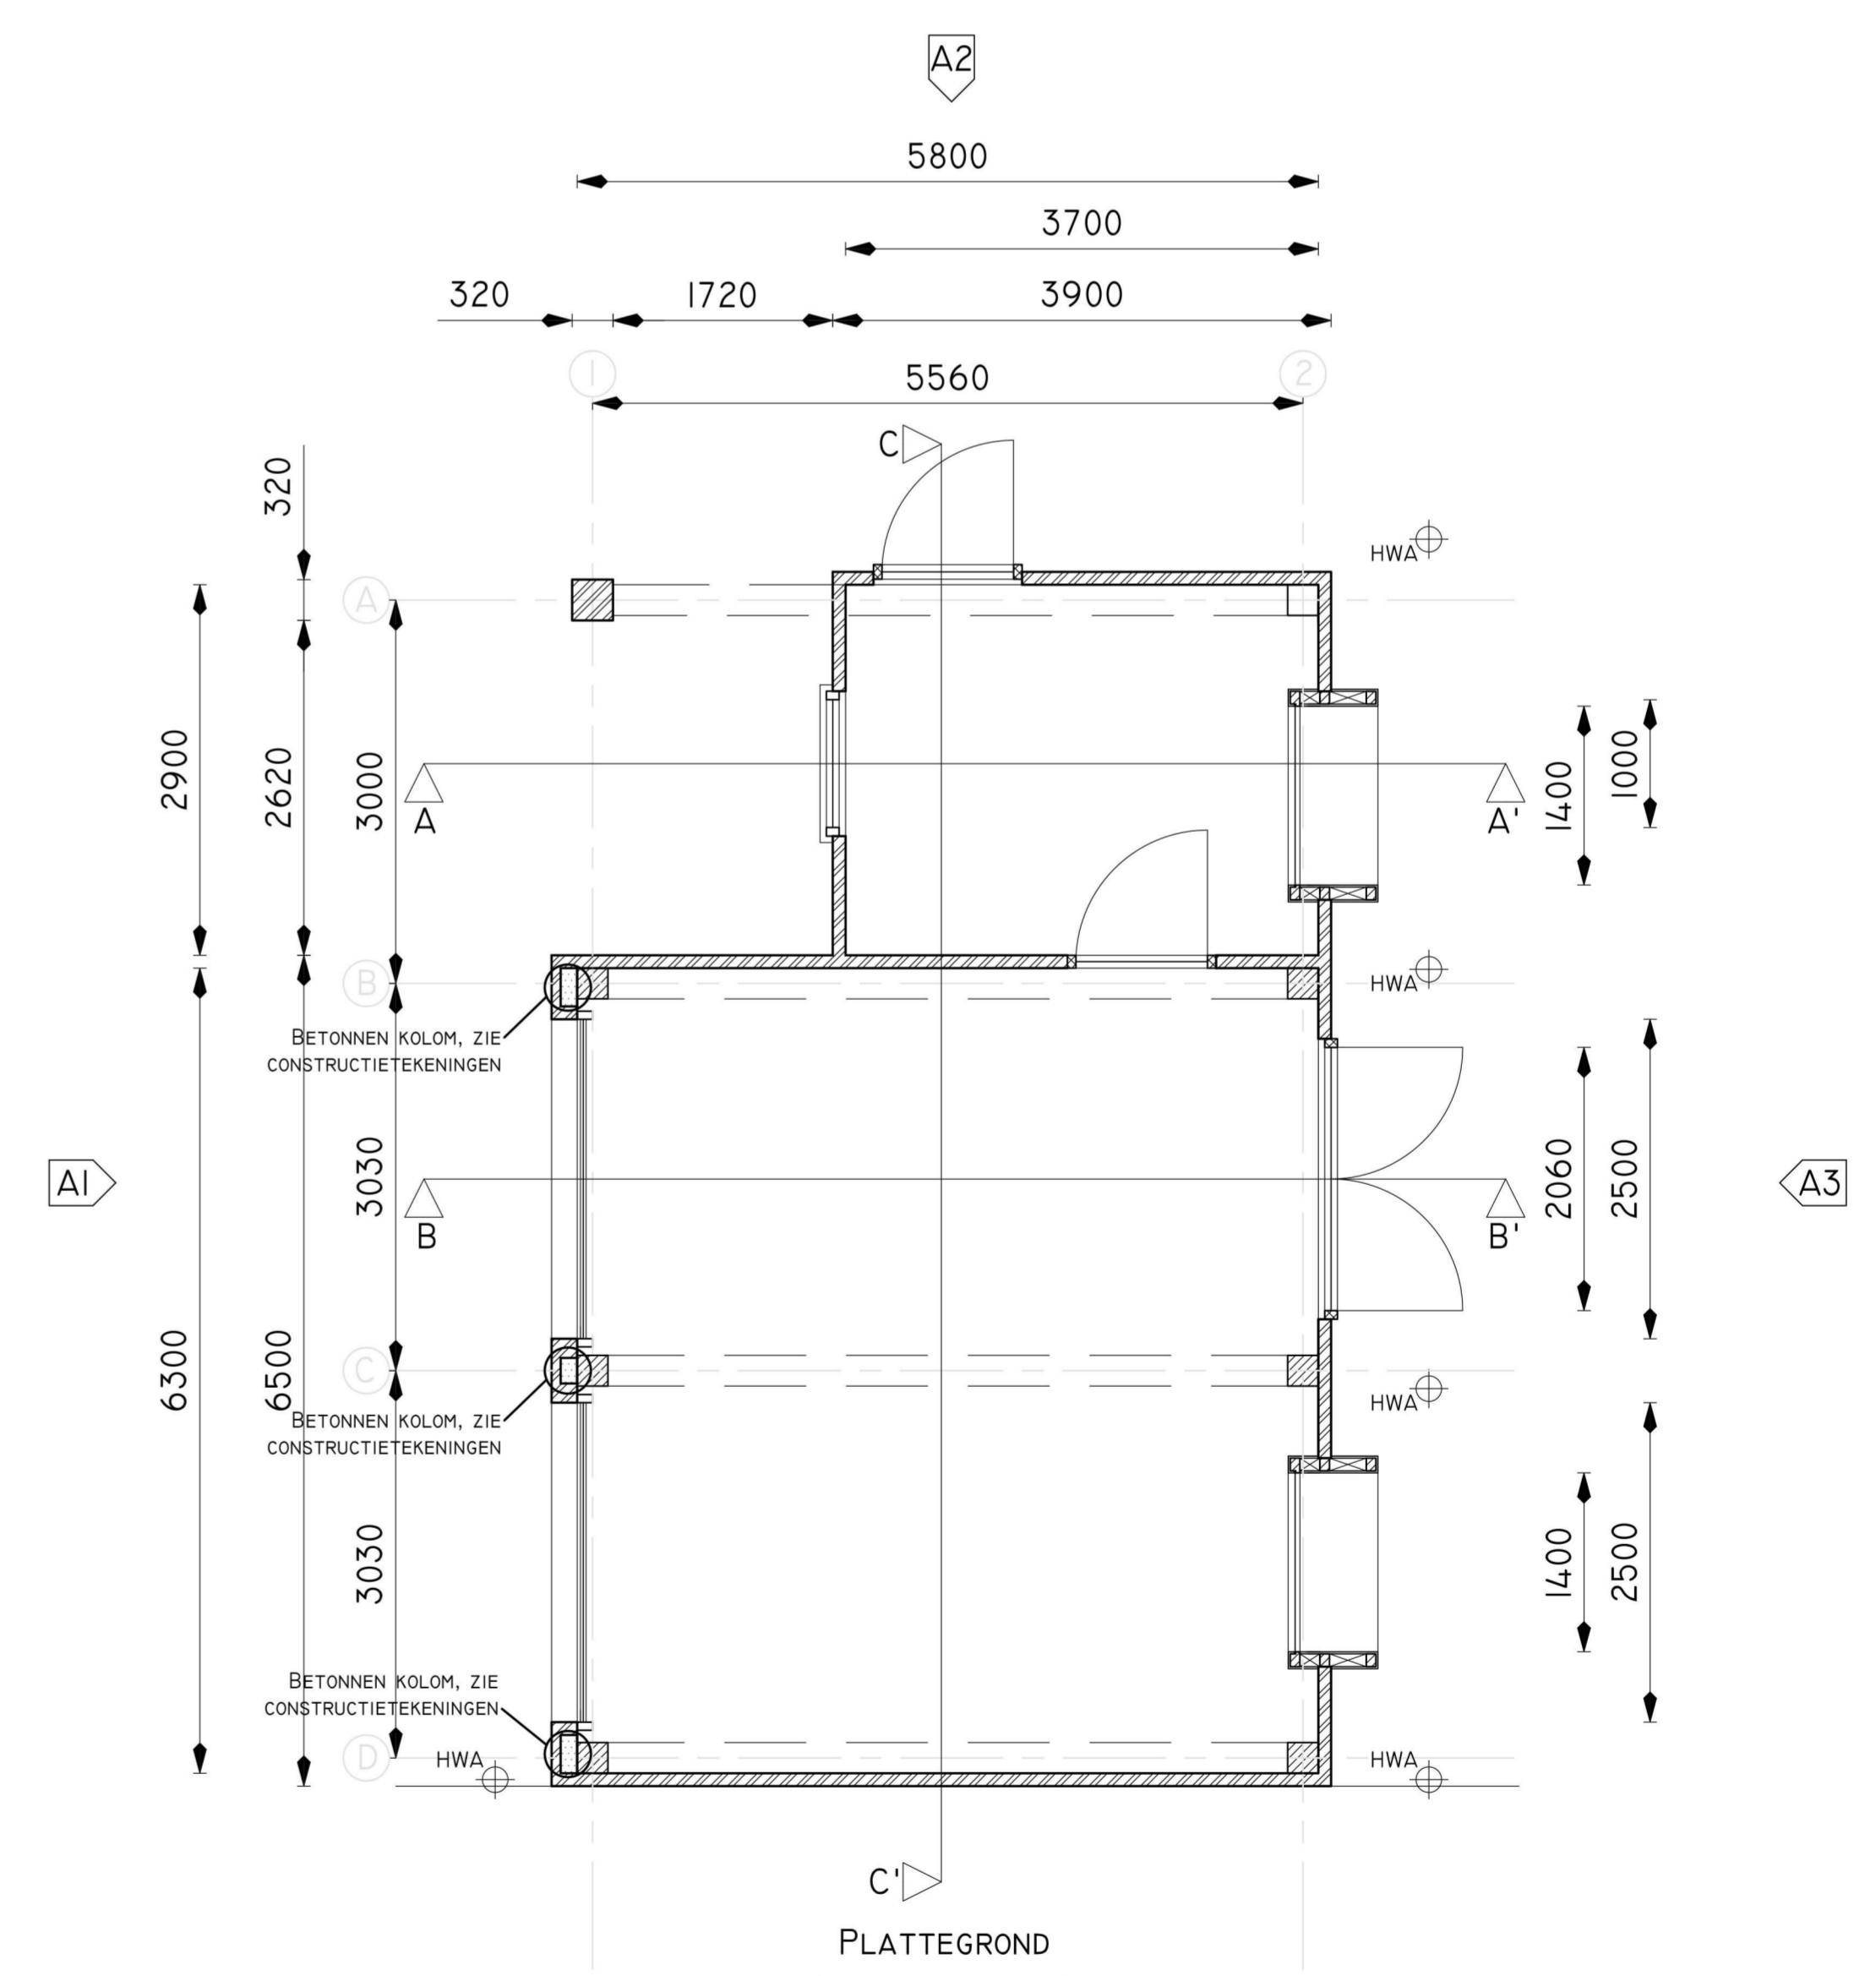


RENVOOI


- SCHON METSELWERK
 - BETON, IN HET WERK GESTORT
 - CONSTRUCTIEHOUT (NAALDHOUT)
 - KOZIJNHOUT (LOOPHOUT)
 - PREFAB BETON
 - HEMELWATERAFVOER
 - AANZICHT
- ALLE MATEN IN HET WERK TE METEN EN TE CONTROLEREN

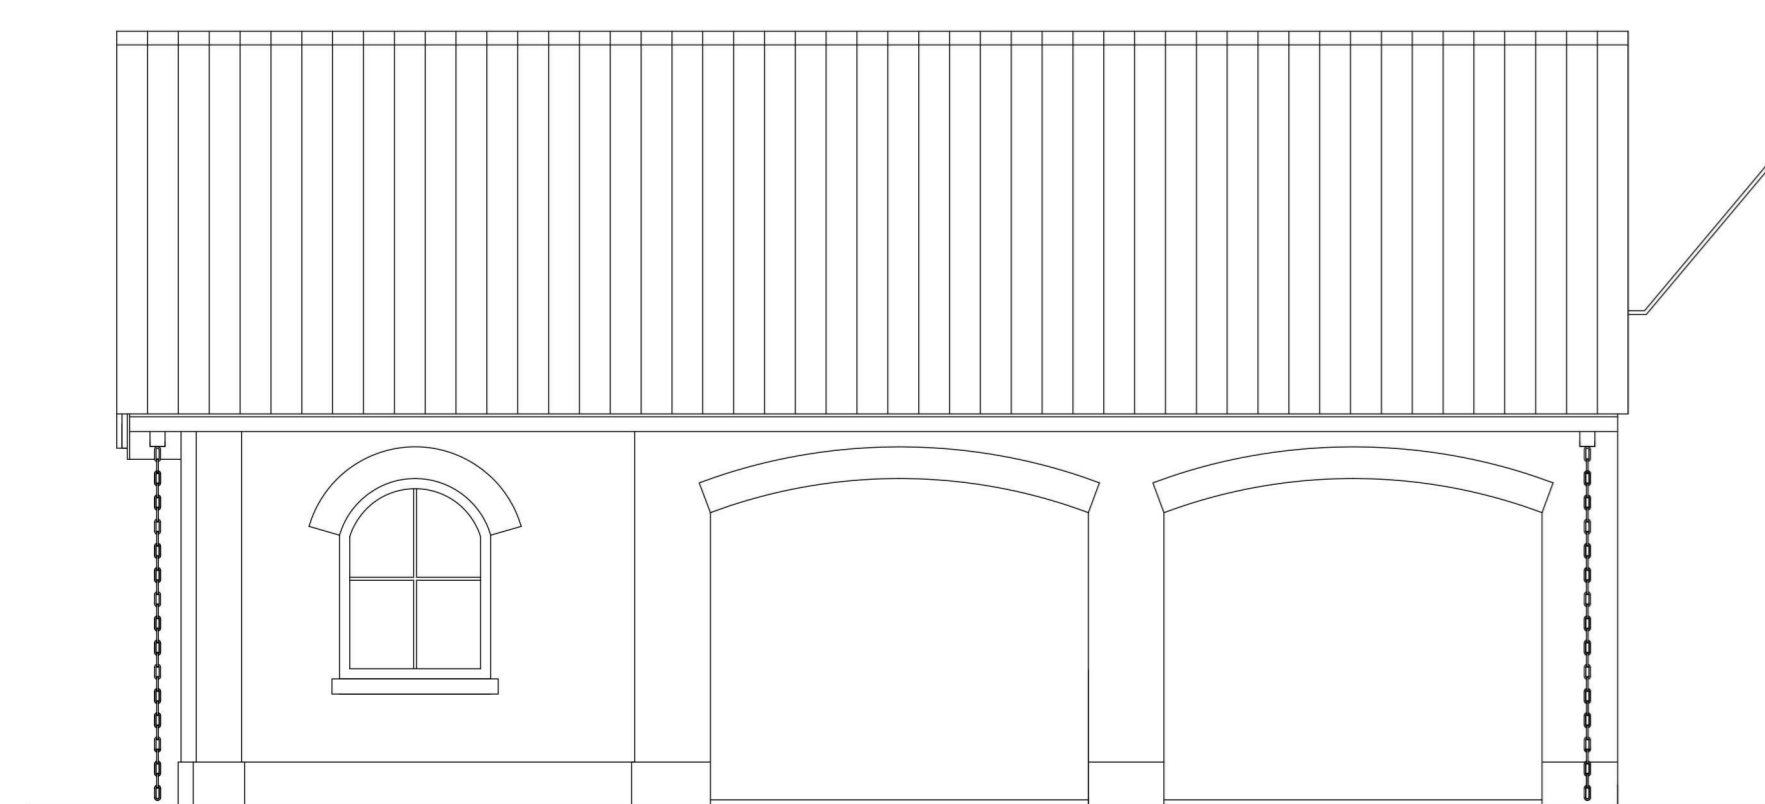

A1

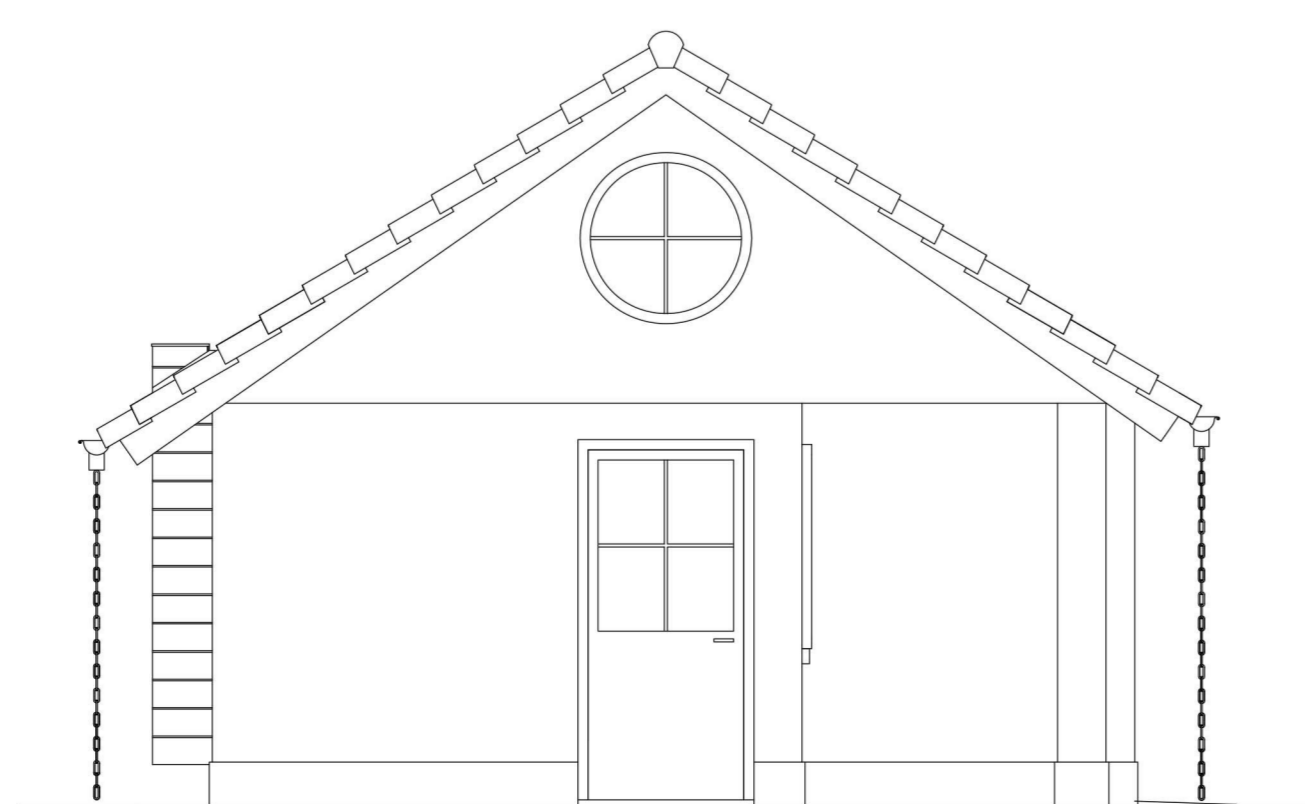

A2

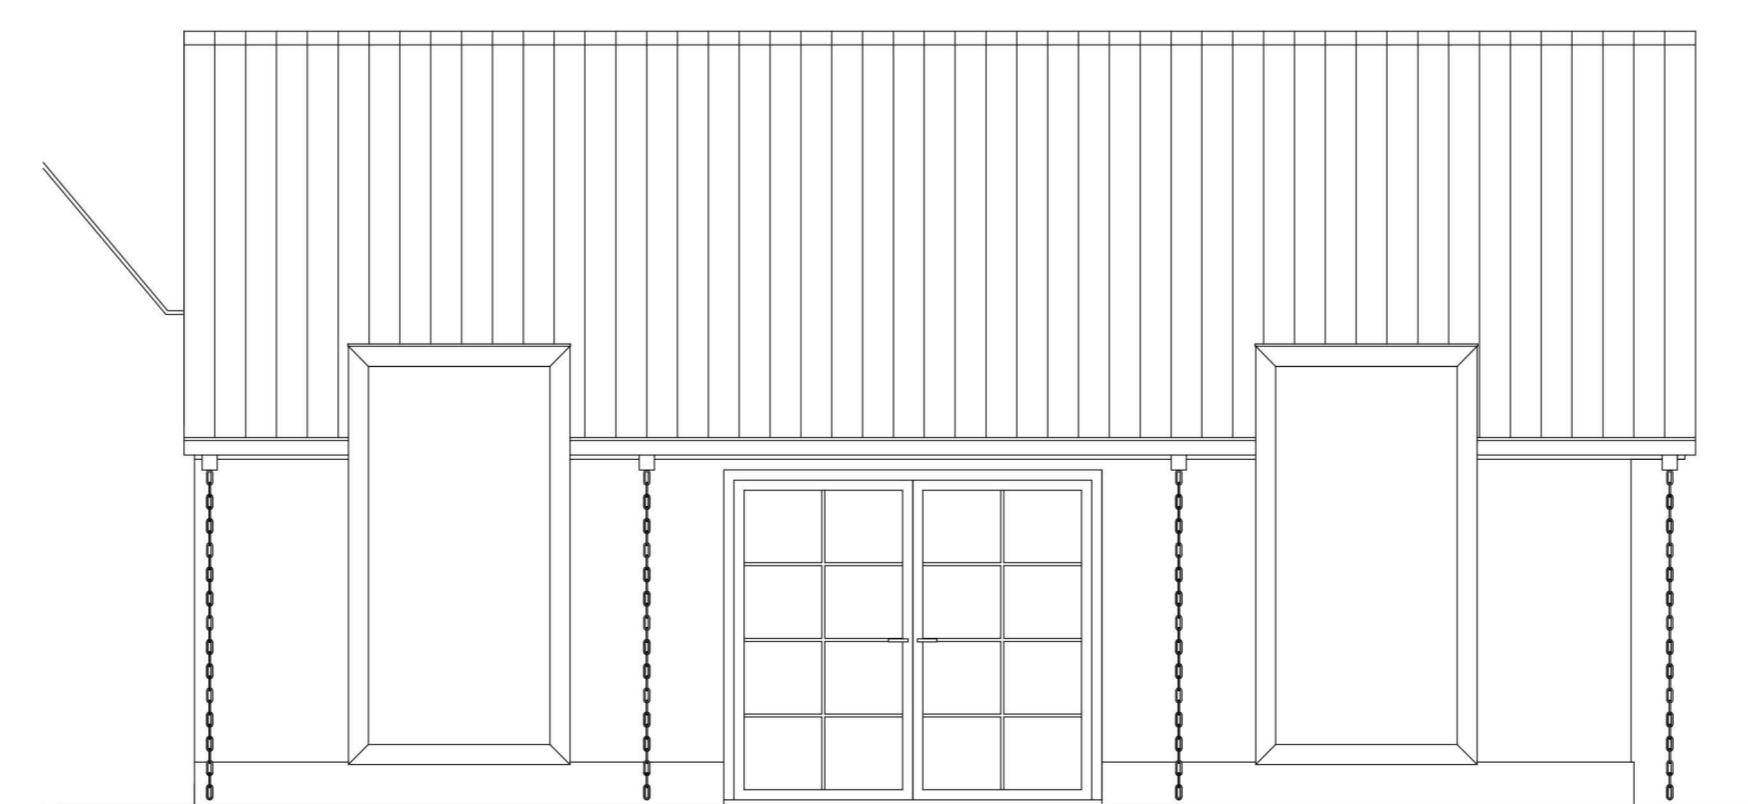

A3

